Montage handleiding Baron rollerball Chrome

Benodigde boren: 10 en 11,7 mm
De benodigde Bushings (maat bussen): Baron MK vul en rollerbalpen

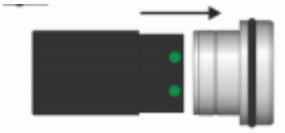

Lijm eerst het plastic deel in het metalen schroefdop deel met paar drupjes secondelijm (groene stipjes)
Opbrengen kan met een houten tandenstoker zeer precies.

Draaiadvies:
Draai de ingelijmde penblanks op maat naar de dikte van de Bushings.

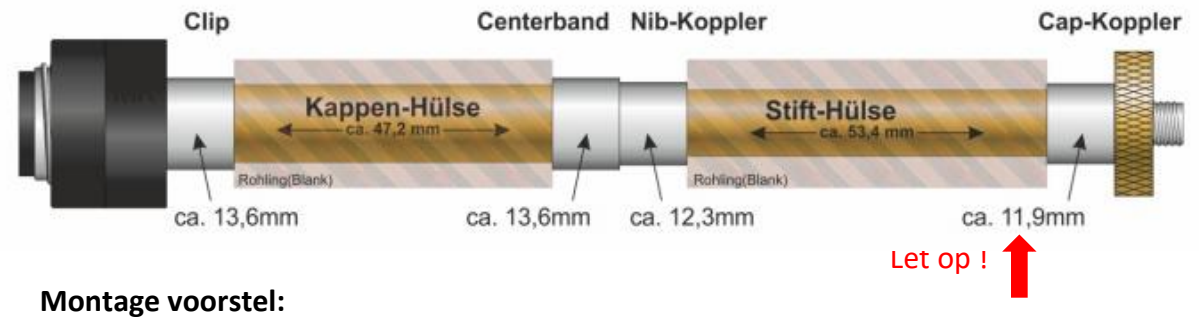

Montage voorstel:
U kunt voordat u de onderdelen samenperst, de onderdelen voorzien van een drupje secondelijm (groene stippen) het hoeft niet en kan naar eigen inzicht.

Dop:

1. Klip bovenzijde dop inpersen, centerband inpersen,

Gripstuk:

2. De nib koppelstuk inpersen, Cap koppelstuk inpersen en eind Cap erop schroeven, de Schmidt rollerball inktvulling met veer monteren, gripstuk voor inschroeven.